


Panasonic®

取扱説明書

除湿乾燥機

品番 **F-YHH100**

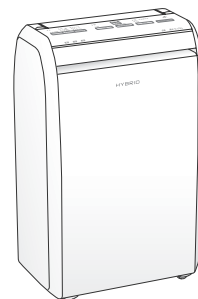

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（6～9ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録 …… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。

特典 2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。

特典 3 エンジョイポイントがたまる …… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯

<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

ハイブリッド方式除湿乾燥機なら 除湿と衣類乾燥で 年中活躍！

ジメジメした
梅雨の時期に
しっかり除湿！




天気の良い
寒い冬の日にも
高い除湿能力！



除湿したいとき

12
ページ

- 快適湿度を保ちたいとき
- 静かに除湿したいとき
- すばやく除湿したいとき
- 冬場など低温時に除湿したいとき

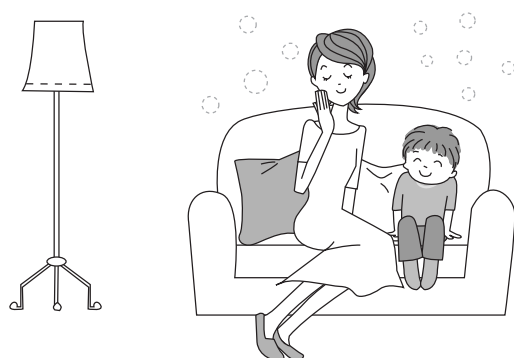

衣類乾燥したいとき

13
ページ


- 衣類が乾燥する頃、自動的に運転停止！
→ 消費電力を抑えたいとき【エコ】
→ すばやく衣類を乾燥させたいとき【速乾】
- 厚い衣類もしっかり乾燥！
→ しっかりすばやく乾燥させたいとき【ターボ】
- カラッとセンサーとは
(☞ 15ページ)

乾燥上手になるために

- ・ 干しかた、本体設置、
取り込みのポイントなど
(☞ 14ページ)



除湿ルーバー（自動）（フラップ付き）

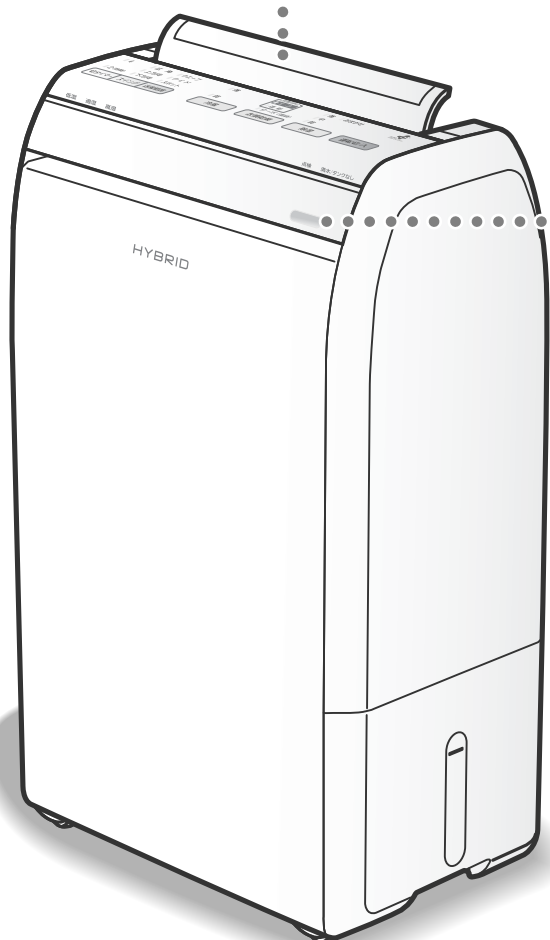

涼しい風がほしいとき

19
ページ

- お風呂上がりや、夏場のお化粧やお料理のとき
など、局所的な冷風がほしいときに役立ちます。




この除湿乾燥機は、エアコンではありません。
冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房する
ことはできません。
閉め切った場所で使う場合はむしろ室温が上がります。


冷風ルーバー（手動）

花粉シーズンの
衣類乾燥も
室内干しでOK!

お風呂上がりの
脱衣所にちょっと
涼しい風!

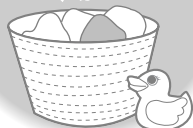


- ハイブリッド方式 (👉 下記) だから
梅雨や夏の暑いときはもちろん、寒い冬
でも年中カラッと除湿パワーを発揮!
- 正面から冷風、背面から除湿風の
2WAY吹出口だから、場面によって
使い分け! (👉 10ページ)
- よこ方向の送風範囲とたて方向の
スイングを組み合わせた
立体的な送風で、
いろいろな室内干しに
対応できます。
(フラップにより、
より細かく送風方向が
設定できます)
(👉 16,17ページ)

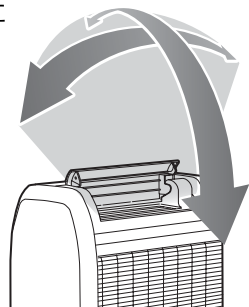

オールシーズン

ハイブリッド方式とは?

コンプレッサー方式とデシカント方式の
良いところを取り入れた除湿方式です。

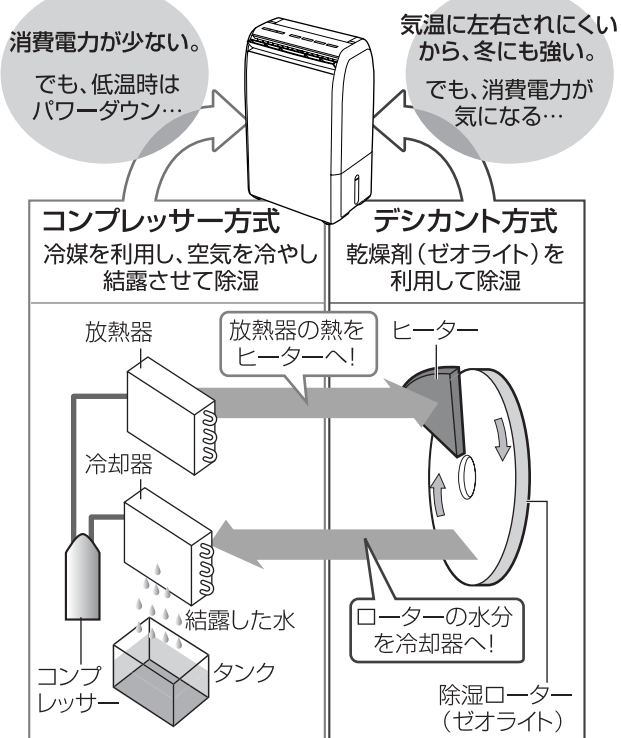

もくじ

ページ

ご使用まえに

- 各部のなまえ 4
- 安全上のご注意 6
- 知っておいていただきたいこと 10
 - 2WAY吹出しについて 10
 - フィルターの効果 10
 - 本体を移動するときは 10
 - ご使用について 11
 - 設置のときは 11

使いかた

- 除湿したいとき 12
- 衣類乾燥したいとき 13
- 乾燥上手になるために 14
- スイング&送風範囲の活用方法 16
 - 除湿ルーバーをスイングしたいとき 16
 - 除湿風吹出口の送風範囲を変えたいとき 16
 - フラップによる風向設定について 18
 - 除湿ルーバーをお好みの角度で
固定したいとき 18
- 涼しい風がほしいとき 19
- その他の機能 20
 - 切タイマーを使いたいとき 20
 - 湿度サインを消灯/点灯したいとき 20
 - ルーバー、フラップがはずれたとき 20
- 排水のしかた 21
 - タンクが満水になったら 21
 - タンクの取り出ししかた/取り付けかた 21
- お手入れのしかた 22
 - 本体 / フィルター 22
 - サービスパーツ 22
 - タンクセット 23
 - 長期間使用しないとき 23


必要なとき

- よくあるお問い合わせ 24
- 故障かな!? ① 25
- 故障かな!? ② 26
- 保証とアフターサービス 27
- 仕様 裏表紙

各部のなまえ

本体


<正面>

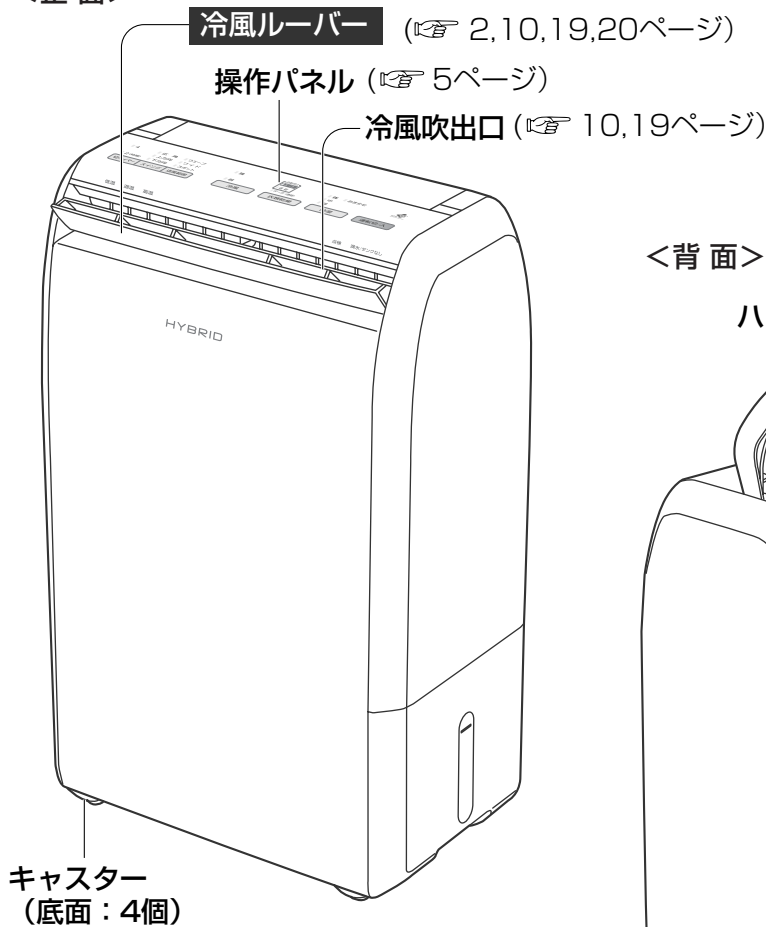


除湿ルーバー

(📖 2,10,16,17,18,20ページ)


フラップ (📖 13,18,20ページ)

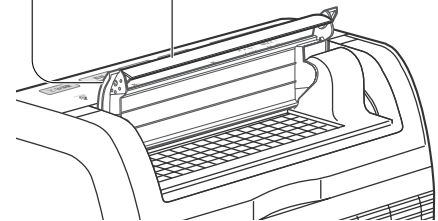

<背面>

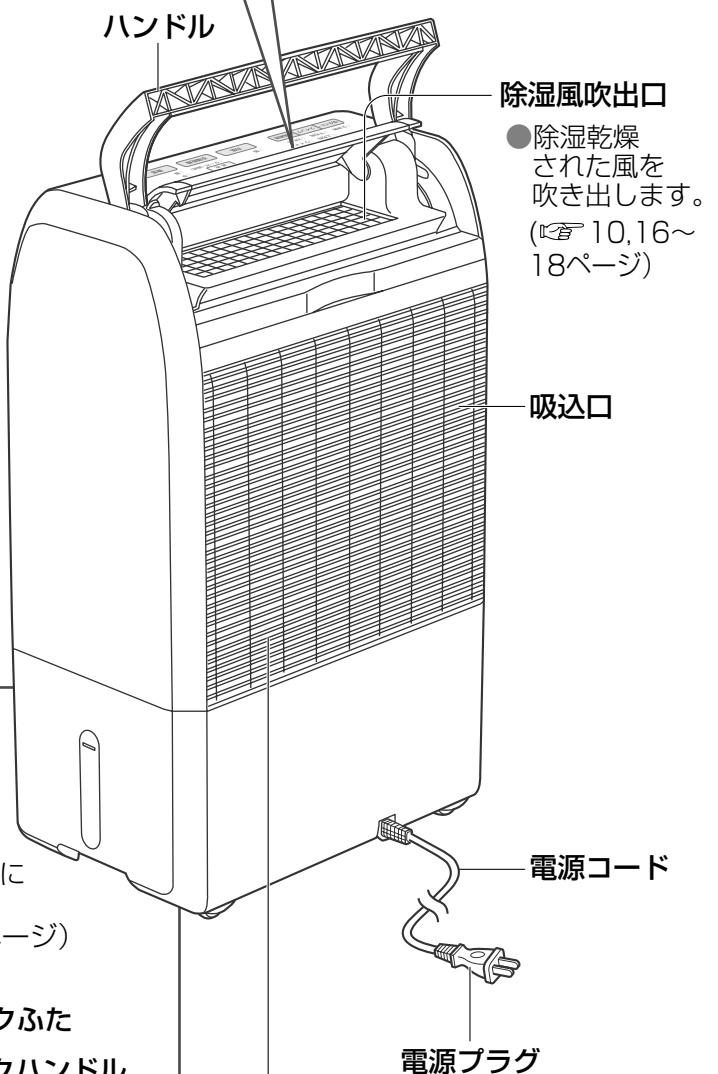


タンクセット (📖 23ページ)

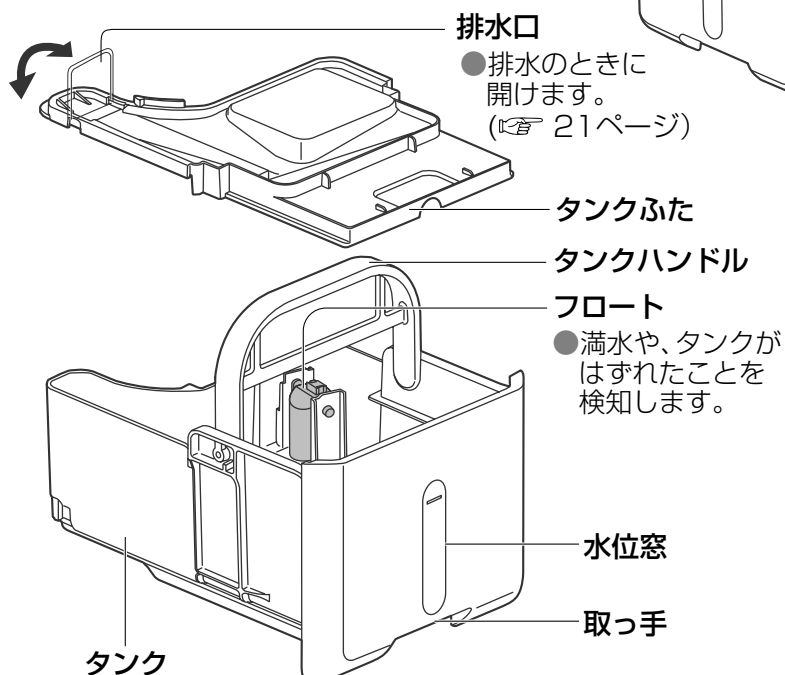

フィルター

●スーパーアレルバスター、バイオ除菌を添着しています。(📖 10,22ページ)

操作パネル

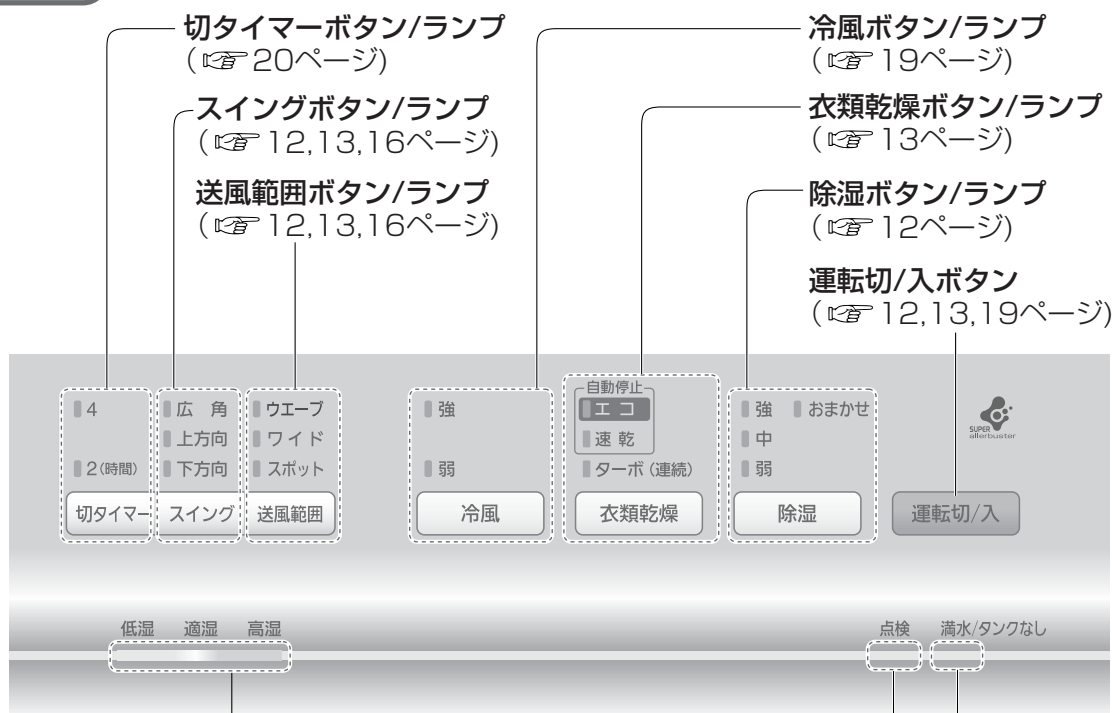

湿度サイン
(☞ 下記)

点検ランプ


- 本体が異常のときに点灯します。
(☞ 25ページ)

満水ランプ

- タンクが満水のと看や、タンクが正しく入っていないときに点滅します。(☞ 21ページ)

湿度サインの見かた

- 適湿ランプが緑点灯していれば、快適湿度です。

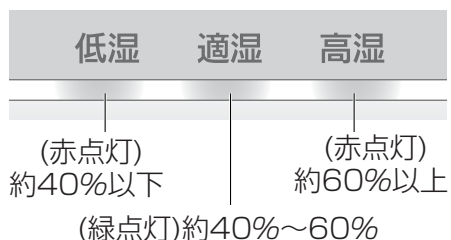

- 空気中に含まれている水分量が同じでも、温度が異なると湿度の値は変わります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と除湿乾燥機の湿度サインとが異なることがあります。

- 湿度サインを消したいとき (☞ 20ページ)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない
内容です。



気をつけていただく内容
です。




警告

■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



禁止

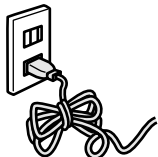

傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

・コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、交流100V以外での 使用はしない



禁止

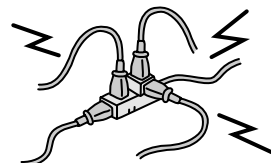

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


・除湿乾燥機の定格消費電力は仕様（裏表紙）を確認してください。

[710/735W (50/60Hz)]

■持ち運び時、収納時に 電源コードを引っ張ら ない



禁止

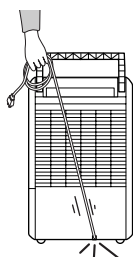


コードがショートや断線して火災や感電の原因になります。

■電源コードを突っ張っ た状態で使用しない




禁止

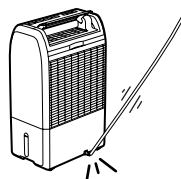

コードがショートや断線して火災や感電の原因になります。

■電源プラグは根元まで 確実に差し込む

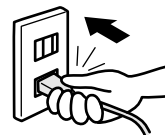


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

警告

■電源プラグのホコリなどは、定期的にとる

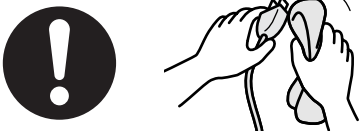

プラグにホコリがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・使用中以外は、電源プラグを抜いてください。

■電源プラグの抜き差しで運転や停止をしない



発熱による火災や感電の原因になります。

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

■吸込口・吹出口やすき間に、指やピン、針金、金属物などの異物を入れない



内部に触れ、感電やけがの原因になります。

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



火災や感電の原因になります。

- ・修理はお買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

■異常時（こげ臭いなど）は運転を止めて電源プラグを抜く



発熱などで火災・感電の原因になります。

- ・お買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

■吸込口・吹出口に指や棒などを入れない



内部でファンに触れて、けがの原因になります。

■発熱器具の近くに置かない



樹脂部分が溶けて、引火する原因になります。

■体に冷風を長時間直接当てたり、冷やし過ぎない



体調不良・健康障害の原因になります。

■お手入れの際は、運転を止め電源プラグを抜く



不意に作動して、けがをしたり、感電の原因になることがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

■電源プラグを抜くときはコードを持たずにプラグを持って抜く



コードがショートや断線して、火災・感電の原因になります。

■押し入れなど狭い場所で使わない



風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。


■水のかかりやすい場所で使わない



水ぬれ禁止

火災や感電の原因になります。

■直射日光、雨風の当たる場所で使わない

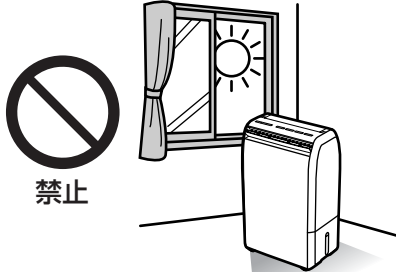

加熱などにより、火災・感電の原因になります。

■油・可燃性ガスを使用したり、漏れる恐れのある場所で使わない



油・可燃性ガスに引火したり、本体に吸引されて発火・発煙の原因になります。

■吹出口の風が直接あたる所で燃焼器具を使わない



燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になります。

■美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使わない



保存品の品質低下の原因になります。

■除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない



健康を害する恐れがあります。

■本体を水洗いしない



水ぬれ禁止

漏電して感電の原因になります。


■花瓶など水の入った容器を上に乗せない



水がこぼれて中に入ると、電気絶縁が低下し、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

■吸込口や吹出口を
布やふとんなどで
ふさがない

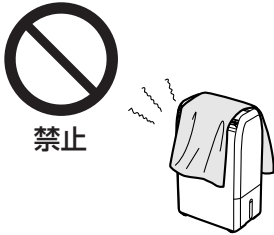

風通しが悪くなり、
発熱・発火の原因
になります。

■上に乗ったり、
腰かけたりしない



落下・転倒などして
けがの原因になり
ます。

■テーブルの上など
高いところで使わ
ない



落下・転倒などして
けがの原因になり
ます。

■動植物に直接
風を当てない



悪影響をおよぼす
原因になります。


■次のような方がお使いに
なるときは、単独では
使用しない

(乳幼児、お子さま、お年寄り、
自分で湿度調節のできない方)




運転中に熱を発生するため、室
温が上昇します。風を体に直接
当てたまま、長時間で使用に
なると、体調をくずしたり、脱
水症状をおこす原因になります。

■本体を移動するときは、
運転を止め、
タンクの水を捨てる

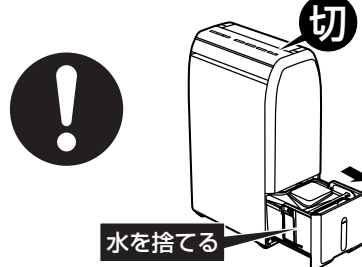

中の水がこぼれて、家財
などをぬらしたり火災や
感電の原因になります。


■ルーバーを持って
持ち運ばない

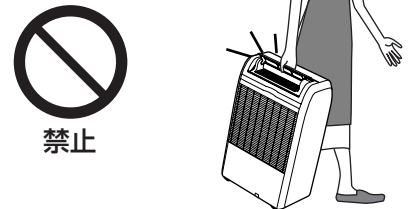

本体が落下して、
けがの原因になります。
・持ち運ぶときは、必ず
ハンドルを持ってください。


■薬品を扱う場所で使用
しない

(病院、工場、実験室、美容院、
写真現像室、その他)

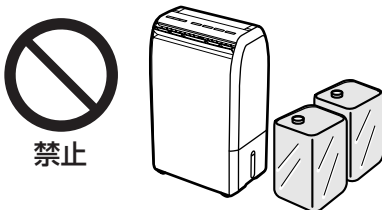

空気中に揮発した薬品や溶剤
により除湿乾燥機が劣化し、
除湿した水が漏れて家財など
をぬらす原因になります。

■床が水平で丈夫な場所
で使う

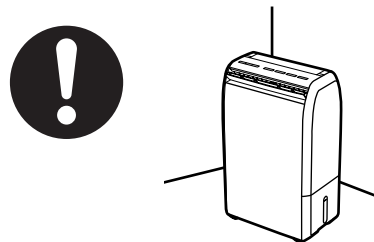

倒れると水がこぼれて、家財
などをぬらしたり、漏電火災
や感電の原因になります。

■キャスターを引きずっ
て、本体の方向を変え
たり、移動させない



床面や、じゅうたんの表面
を傷つける原因になります。
・畳や傷のつきやすい床・凹
凸のある場所・毛足の長い
じゅうたんの上などでは、
持ち上げて移動してください。


知っておいていただきたいこと

2WAY吹出しについて

この商品は正面と背面の2カ所に吹出口があります。
目的に応じて、使い分けてください。

■冷風運転の場合 <正面>冷風ルーバー手動

- 正面の冷風ルーバーは自動で開きません。図のように指で押し開けたあと、風向を調整してください。

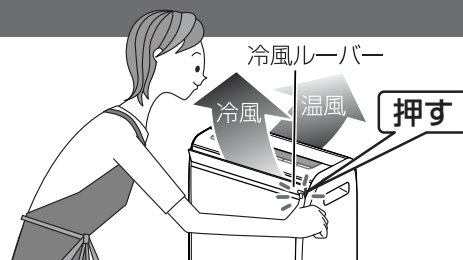

■除湿・衣類乾燥運転の場合 <背面>除湿ルーバー自動

- 背面の除湿ルーバーは自動で開きます。
(スイング&送風範囲の活用方法 16～18ページ)



フィルターの効果

スーパーアレルバスター、バイオ除菌を添着しています。

スーパーアレルバスター フィルターで捕まえたアレル物質（花粉やダニ）を抑制します。

・試験機関：大阪市立工業研究所

・方法と場所：フィルターにスーパーアレルバスターを添着

・試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

・試験結果：抑制を確認

バイオ除菌

フィルターで捕まえた菌・カビを抑制します。

<菌> ・試験依頼先：(財) 日本食品分析センター

・方法と場所：フィルターにバイオ除菌を添着

・試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

・試験結果：99%以上抑制

<カビ> ・試験依頼先：(財) 日本食品分析センター

・方法と場所：フィルターにバイオ除菌を添着

・試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく

・試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認

お知らせ

- フィルターは、うすい茶色です。また所々に、茶色のはん点が出るがありますが、性能上問題はありま
せんので、そのままお使いください。
- フィルターは「カテキン」特有のニオイがすることが
ありますが無害です。


お願い

- フィルターをはずした状態で使わないで
ください。
 - ・フィルターの効果が得られません。
 - ・本体内にホコリがたまり、故障の原因になります。

本体を移動するときは


- ① 必ず運転を止め、タンクの
水を捨てる。
(9,21ページ)
- ② ハンドルを持って移動
する。(右図参照)

電源コードは引っ張らないようにして、
束ねてハンドルと一緒に持つ

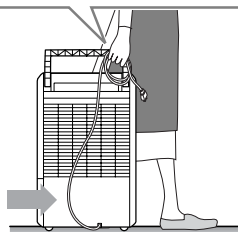

ハンドルは進行方向側の角を持つと、より
動かしやすくなります。

- 段差に差しかかり、じゅうたんに乗り上げたり、方向転
換するときは、ハンドルの角を少し持ち上げると移動しやす
くなります。(右図参照)
- キャスターは、横移動しかできません。
- キャスターを引きずって、本体の方向を変えたり、
移動させないでください。畳や傷の付きやすい床・凹凸のある場所・
毛足の長いじゅうたんなどでは、持ち上げて移動してください。(9ページ)




警告

持ち運び時に電源コード
を引っ張らない




禁止

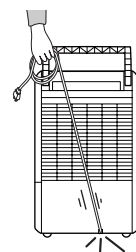

コードがショートや断線して
火災や感電の原因になります。

ご使用について

- **この除湿乾燥機は、エアコンではありません。**
冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。
閉め切った場所で使う場合はむしろ室温が上がります。
- **運転中、室温が上がることがありますが異常ではありません。**
運転中は熱を発生しますので、ご使用の条件（外気温、お部屋の広さ）によって室温が上がることがあります。
（「除湿／強」「衣類乾燥」運転では約3℃～8℃前後、その他の運転では約1℃～2℃前後です。）
- **空気中に含まれている水分量が同じでも、温度が異なると湿度の値は変わります。**
また、空気の流れが良いところと悪いところでは、湿度が異なることがあります。このように、温度の違いや空気の流れにより、お部屋の湿度計表示と除湿乾燥機の湿度サインとが異なることがあります。
- **お部屋のニオイが、本体から再放出することがあります。**
（☞ 本体からニオイがする／24ページ）
- **運転可能な部屋の温度は約1℃～40℃、湿度は約20%以上です。**
室内温度が約1℃～40℃以外では、除湿運転が停止し、送風運転のみおこないます。また、湿度が約20%以下では、機器保護のため、安全装置が作動し、運転が停止する場合があります。
（☞ 点検ランプが点灯したときは／25ページ）
- **本体を倒したり、傾けたりしないでください。**
→ 倒れたときは、① 電源プラグを抜く
② 本体を起こす（こぼれた水はふき取る）
③ 半日以上使わず、置いておく（内部に水が入った場合、完全に乾かすため）
④ 再度電源プラグを差し込み、運転する
- **結露やカビが発生することがあります。**
除湿運転をしていても、外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所（家具の裏側など）は、結露したり、カビが発生することがあります。

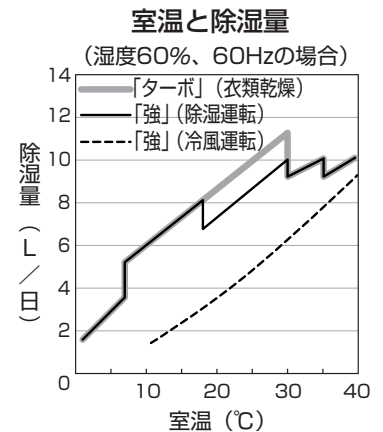


設置のときは

転倒して水がこぼれないように、安定した平らな場所に置いてください。

テレビやラジオなどの近くで使うときは1m以上離してください。
映像が乱れたり、雑音の原因になります。

（設置のイメージ図）

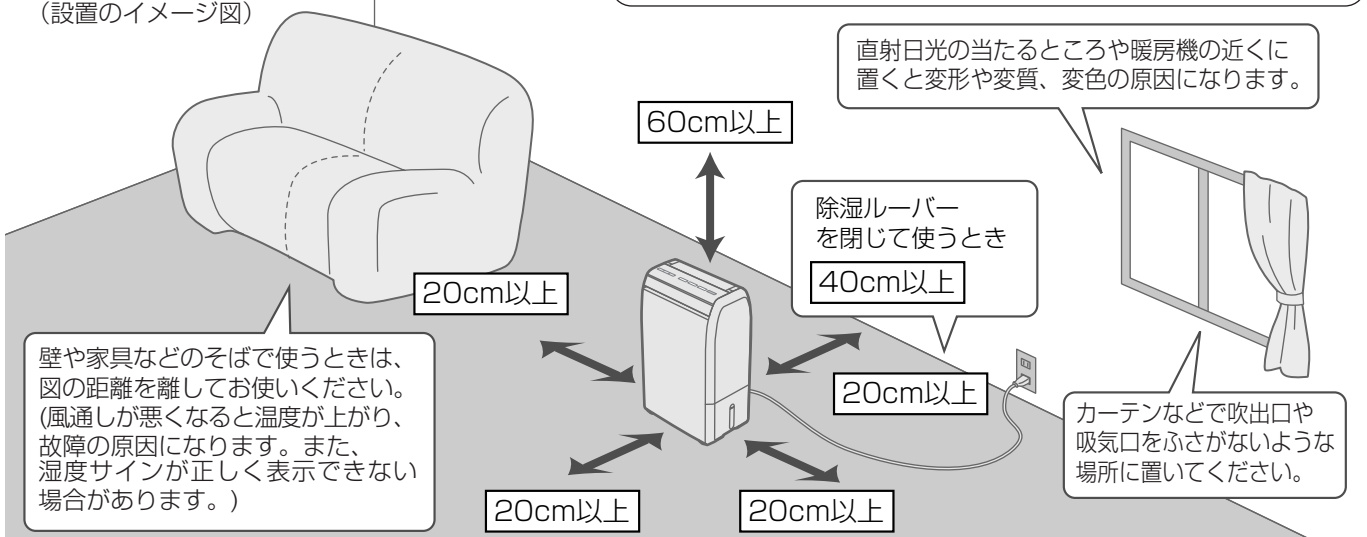

除湿したいとき




1

電源プラグを差し込んで

運転切/入 を押す

- 除湿ルーバーが全開し、「中」で運転開始します。
(「中」ランプ、湿度サインが点灯)

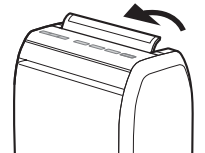

2

除湿 を押してお好みの運転を選ぶ

- 設定したモードのランプが点灯します。

快適湿度を保ちたいとき


- 「おまかせ」運転は、約55%の湿度を保つために、自動的に運転を制御します。(湿度が55%未満になると送風運転になります)

すばやく除湿したいとき (風量「強」で除湿します)

除湿したいとき (風量「中」で除湿します)

静かに除湿したいとき

- 室温が上昇したときや、室温が低いときは、機器保護のため自動的に風量が上がり、音が大きくなる場合があります。(24ページ)

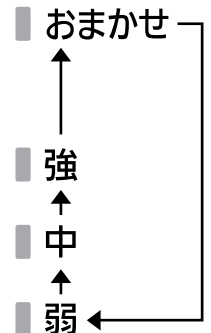

3

スイング と **送風範囲** で
お好みの風向を選ぶ

- 除湿したいところに向けて、除湿ルーバーのスイング方向と送風範囲を選んでください。
(スイング&送風範囲の活用方法 16~18ページ)


■運転を停止するとき

運転切/入 を押す

- ランプが消灯します。
- 時間を決めて停止したいときは切タイマーをお使いください。
(切タイマーを使いたいとき 20ページ)
- 運転停止しても約2分間は、内部冷却のため送風します。


お願い

- 電源プラグを抜くときは、必ず、運転「切」にしてから、約2分後に抜いてください。
(停止後約2分間は、内部のヒーターを冷ますため、送風運転をおこないます。)

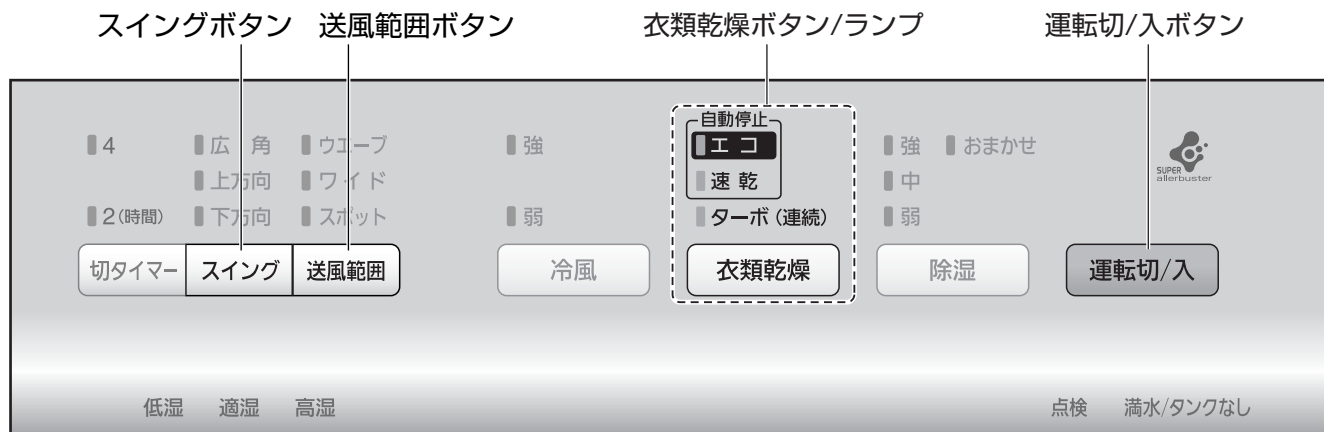

1 電源プラグを差し込んで
運転切/入 を押す

- 除湿ルーバーが全開し、除湿運転の「中」で運転開始します。
(除湿運転の「中」ランプ、湿度サインが点灯)

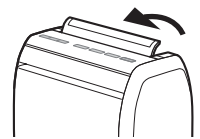

2 **衣類乾燥** を押して
お好みの運転を選ぶ

急がないとき (自動で停止します)


消費電力をおさえた運転をしますので、「速乾」よりも乾燥時間は長くなります。(15ページ)

すばやく乾かしたいとき (自動で停止します)

最大の能力で運転します。(15ページ)

連続運転で、すばやく乾かしたいとき (自動で停止しません)

切タイマーを使うことができます。(20ページ)

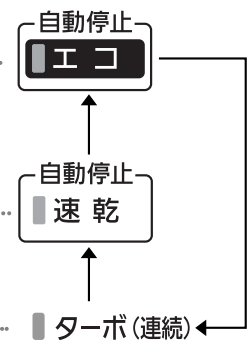


3 **スイング** と **送風範囲** で
お好みの風向を選ぶ

- 洗濯物に向けて、除湿ルーバーのスイング方向と送風範囲を選んでください。
(スイング&送風範囲の活用方法 16,17ページ)

さらに、フラップで
風向を調整できます

- 洗濯物の下側に除湿乾燥機を置いた場合などに効果があります。(18ページ)

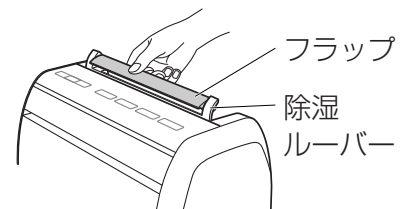

■運転を停止するとき

運転切/入 を押す

- ランプが消灯します。
- 運転停止しても約2分間は、内部冷却のため送風します。

お知らせ

- 運転を切/入したり、運転を切り換えると、「カチッ」という音が聞こえますが、異常ではありません。
- 室温が上昇したときや、室温が低いときは、機器保護のため自動的に風量が上がリ、音が大きくなる場合があります。(24ページ)

乾燥上手になるために

だから除湿乾燥機が必要なのね！

洗濯物を室内に干すと、
蒸発した湿気は結露になったり、
じゅうたんや畳に吸い込まれたりします。

洗濯物1kgからは1時間当たり100mL～300mLの水分
が放出されます。約コップ一杯の水を室内にまき散ら
しているのと同じことです。

洗濯物の室内干しをするときは、
除湿乾燥機ですばやく室内の湿気を取り除くこと
が大切です。



自然乾燥で室内干しをしていると、
乾くまでに時間がかかり、
洗濯物についた雑菌がニオイのもとになっています。

洗濯物が乾くまでに時間がかかると、布地の上についた雑菌
が洗濯物に残ってニオイのもととなります。
また、室内に干すことで、湿気ている間に部屋の中のニオイ
を吸い込むこともあります。

除湿乾燥機で洗濯物をすばやく乾かすことが、
何よりの対策です。


雨で濡れた靴を明日もはきたいときは、
除湿乾燥機を使えば、短時間で乾かせます。

除湿乾燥機を使って乾かす場合、水滴が落ちないようにしてか
ら、靴用のハンガーなどに掛けて除湿乾燥機の上に干します。
その際は、風向きを調整して、靴に乾いた風が当たるように
します。

革靴などの革製品に直接乾
いた風を当てると、変形・
変質の原因となりますので
使わないでください。



革靴などの
革製品

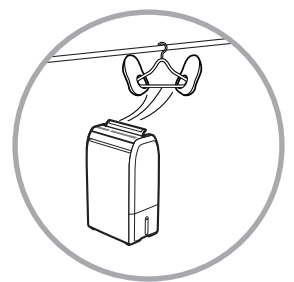

衣類乾燥の自動停止について

衣類乾燥は、カラッとセンサーで運転する

「エコ（自動停止）」「速乾（自動停止）」がおすすめ！


- 「カラッとセンサー」とは、室内の温度や湿度から、衣類の乾き具合を予測して、自動的に運転停止する機能です。
- 衣類の量が約4.0kgのときの「エコ」は「速乾」に比べて、自動停止までの消費電力量が約40%省エネ^{*1}になります。
- 衣類の量が約4.0kgのときの運転時間は「速乾」約4～6時間、「エコ」約6～8時間^{*1}です。
（※1：温度約20℃、湿度約70%、部屋の広さ6畳相当。
「カラッとセンサー」での当社試験結果による。
実使用時の消費電力量は使用環境・使用条件により異なります。）

- 衣類の種類や量、干しかたなどによって、部分的に乾きにくい場合があります。
- 衣類の乾きが悪いときは、ふたたび乾燥してください。
- 時間を決めて衣類乾燥を終了したいときは、「ターボ（連続）」運転で、切タイマーをお使いください。（P.20ページ）
- 最長約10時間後に運転を停止します。



干すときのポイント

脱水した衣類は、しっかりシワを伸ばして風通しよく。
「こういう風に乾いてほしい」という形にして干します。

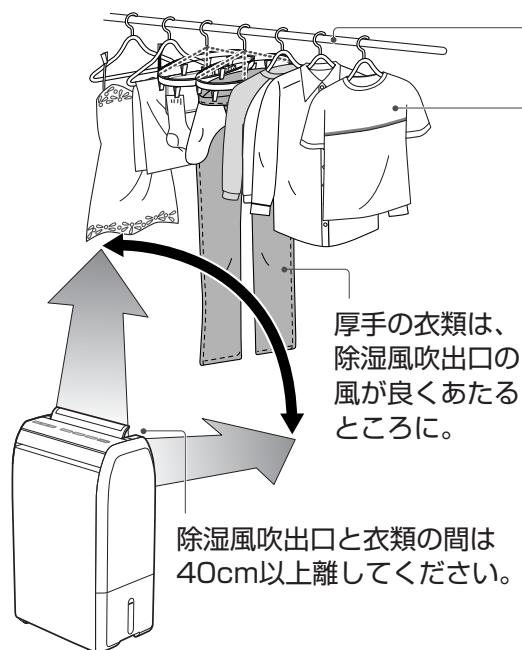

風が行き渡りやすいように、衣類は
 つめすぎず、等間隔に並べる。
 Tシャツや下着など薄手の衣類は
 乾きやすいので、端などに干す。

乾いたら、ふたたび湿気を含まないうち
 になるべく早く取り込みましょう。

くしゃくしゃに取り込まず、しわにならないように重ねておく。



梅雨時や雨の日などは、乾燥しても干したままにしておくと、また湿気を吸収します。



【日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づきおこなった試験結果】


なお、実使用時の消費電力量、衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

- 「衣類乾燥（エコ）」での消費電力量の削減率は約40%です。
 試験条件：運転モード「衣類乾燥（エコ）」と「衣類乾燥（速乾）」の乾燥までの消費電力量を比較
 温度20℃、湿度70%、60Hz（「衣類乾燥（速乾）」599Wh／「衣類乾燥（エコ）」359Wh）
- 衣類乾燥時間は約49分です。
 試験条件：運転モード「衣類乾燥（ターボ）」、部屋の広さ6畳相当、温度20℃、湿度70%、60Hz、
 衣類の量2kg相当（Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚）

スイング&送風範囲の活用方法



除湿 ルーバーを スイング したいとき

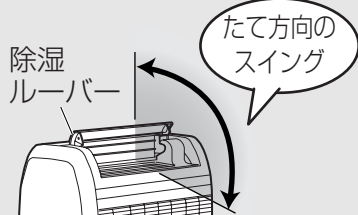

運転中に

スイング を押す

- 押すたびに除湿ルーバーのスイングが下方向→上方向→広角→停止の順に切り換わります。
- 選ばないときはスイングしません。(ランプ消灯)
- スイング中は除湿ルーバーの角度によって送風音が変わることがあります。

下方向

下部を中心に


低位置の洗濯物の乾燥に



上方向

上部を中心に


上方に干した洗濯物の乾燥に

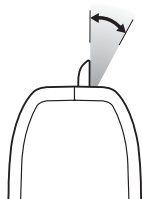

広角


上から下まで

上下2段干しなど、量の多い洗濯物の乾燥に

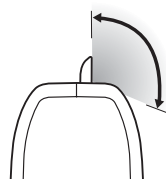

- 除湿ルーバーをお好みの角度で固定したいとき (P.18ページ)

除湿風吹出口の 送風範囲を 変えたい とき

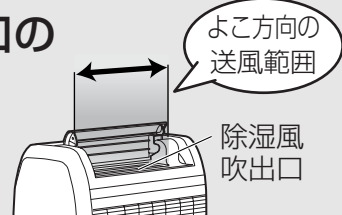

運転中に

送風範囲 を押す


- 押すたびに送風範囲がスポット→ワイド→ウェーブ→停止の順に切り換わります。
- 選ばないときは、除湿風吹出口の幅で送風します。(ストレート) (ランプ消灯)



スポット

その場所だけ集中的に


少量の洗濯物を早く乾かしたいとき

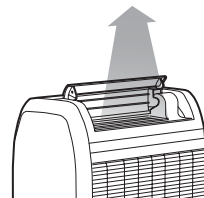

ワイド

左右に広く


横に広く並べた洗濯物を乾かしたいとき

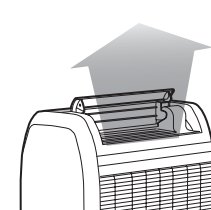

ウェーブ

ストレートとワイドを繰り返す

乾きにくいものがまん中で、横に並べた洗濯物を乾かしたいとき

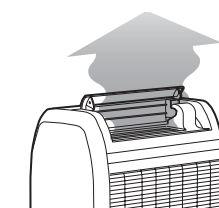

お願い

- スイング中の除湿ルーバーを手で動かさないでください。(スイング範囲が変わります) →元の設定に戻すときは、ふたたびスイングボタンを押して、設定しなおしてください。

除湿の場合


活用例

クローゼットや押し入れの湿気を取りたいとき

スイングを
➡ 広角 送風範囲を
ワイド


扉を開け、除湿風吹出口を向けて風をあてます。

●本体をクローゼットや押し入れの中に入れて使用しないでください。(P.8ページ)

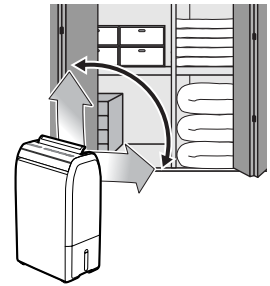

天井や壁などの湿気を取りたいとき

スイングを
➡ 上方向 送風範囲を
ワイド

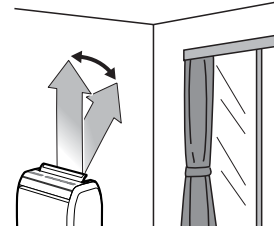

靴箱の湿気を取りたいとき

スイングを
➡ 下方向 送風範囲を
ワイド

扉を開け、除湿風吹出口を向けて風をあてます。


●革靴は乾燥できません。(P.14ページ)



上方に干した少量の洗濯物を
集中的に乾かしたいとき

スイングを
➡ 上方向 送風範囲を
スポット


●高い位置に干したときなど

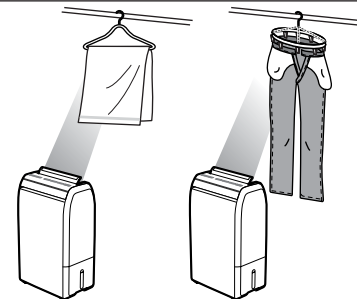

上方に広く干した洗濯物を
乾かしたいとき

スイングを
➡ 上方向 送風範囲を
ワイド

●高い位置に干したときなど

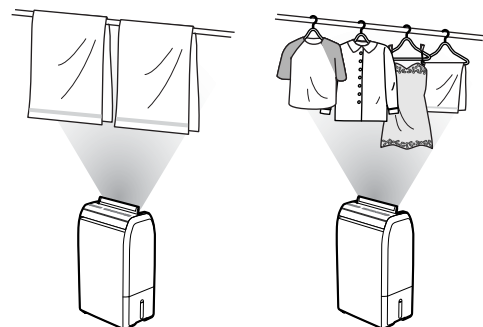

衣類乾燥の 場 合

活用例

量の多い洗濯物を
まんべんなく乾かしたいとき

スイングを
➡ 広角 送風範囲を
ウェーブ

●上下2段に干したときなど



スイング&送風範囲の活用方法

フラップによる風向設定について

フラップを使って、たて方向の送風範囲を調整できます。フラップは、手で調整できます。(3段階)

洗濯物の下に
除湿乾燥機を置いたとき

→ スイングを 広角 送風範囲を ワイド +


●送風範囲が真上に向きます。



洗濯物の斜め下に
除湿乾燥機を置いたとき


→ スイングを 下方向 送風範囲を ワイド +

●送風範囲が斜め上に向きます。

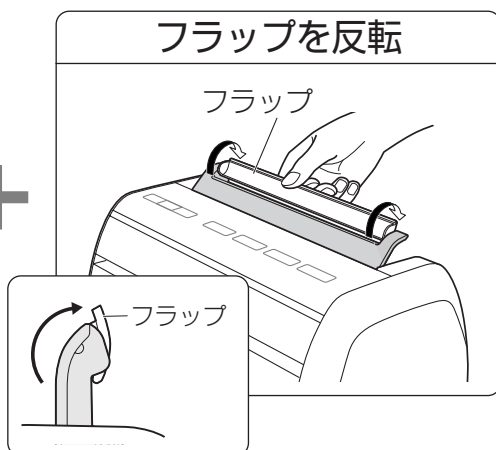


除湿ルーバーをお好みの角度で固定したいとき

1 「除湿」または「衣類乾燥」で運転中に、
スイングを押して「広角」を選ぶ

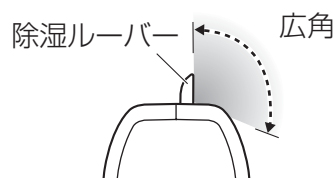


2 除湿ルーバーが
お好みの位置になったところで、
もう一度 スイングを押す

- スイングランプが消灯し、除湿ルーバーのスイングが止まります。
- この場合、スイングはできません。

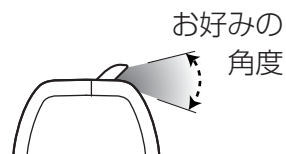

お願い

●除湿ルーバーがスイングしているときは、手で動かさないでください。
→元の設定に戻すときは、ふたたびスイングボタンを押して、設定しなおしてください。

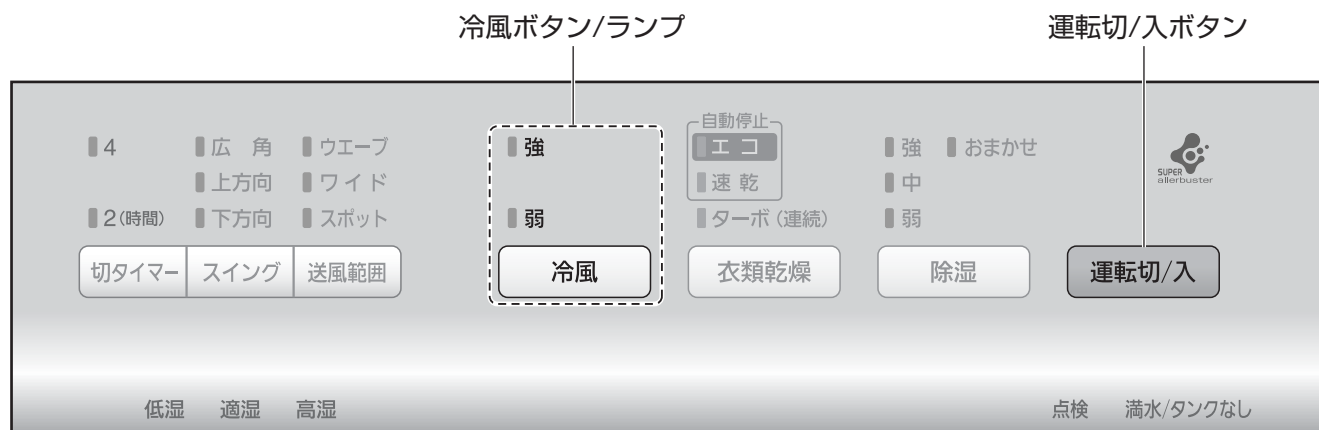

この除湿乾燥機は、エアコンではありません。冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使う場合はむしろ室温が上がります。

1 電源プラグを差し込んで ●背面の除湿ルーバーが全開し、除湿運転の「中」で運転開始します。
(除湿運転の「中」ランプ、湿度サインが点灯)
運転切/入 を押す

2 **冷風** を押してお好みの運転を選ぶ


- 背面の除湿ルーバーが閉まり、正面の冷風吹出口から冷風が出ます。
- 設定したモードのランプが点灯します。

強めの涼しい風がほしいとき **強**

弱めの涼しい風がほしいとき **弱**

3 本体正面の冷風ルーバーを手で押し開け、お好みの角度に調整する

- スイング、送風範囲ボタンを押しても正面の冷風ルーバーは動きません。
(背面の除湿ルーバーが動きます)

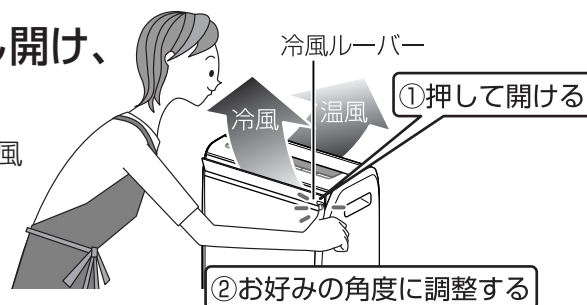

■運転を停止するとき

運転切/入 を押す

- ランプが消灯します。
- 時間を決めて停止したいときは切タイマーをお使いください。
([P.20](#)ページ)

お知らせ

- 冷風でお使いになるときは背面の除湿風吹出口からの風（排熱）があつく感じられることがあります。
- 室温が上昇したときは、機器保護のため自動的に風量上がり、音が大きくなる場合があります。([P.24](#)ページ)

冷風運転でも除湿します

- 「冷風運転」は、「除湿運転」より除湿量が減少しますので、除湿に時間がかかります。
([P.11](#)ページ)
- ただし10℃以下では送風運転になり、除湿はしません。


その他の機能



切タイマーを使いたいとき

お好みの運転モードを設定してから
(P.12, 13, 19ページ)

切タイマー を押す

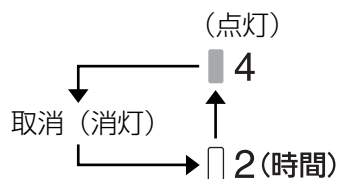

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。
- 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 「衣類乾燥／エコ・速乾(自動停止)」運転では、切タイマーは使えません。
- 切タイマー予約をしているときに、タンクが満水になり運転が停止しても、切タイマーのカウントは継続しています。

湿度サインを消灯／点灯したいとき

運転中に


切タイマー と **送風範囲** を約3秒間、同時に押す

- 湿度サインが消灯／点灯します。

ルーバー、フラップがはずれたとき


<冷風ルーバーの取り付け(正面)>

- 冷風ルーバーは、軸穴の大きさが合う方に差し込んでください。

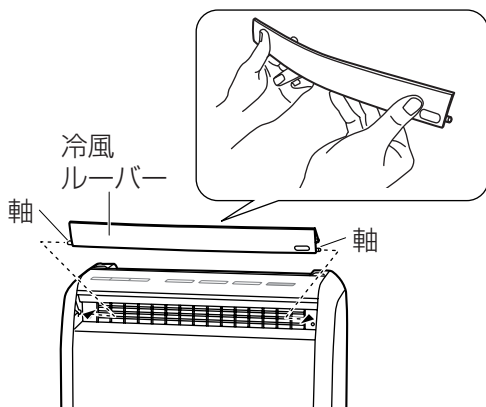

<除湿ルーバー、フラップの取り付け(背面)>


- 除湿ルーバーは、正面左側(下図)の突起の穴を本体側の突起にしっかり差し込んでから、もう片側の突起を本体側の穴に差し込みます。
- フラップは、つまみを上にして、ルーバーにはめます。両側の突起(2カ所)をルーバーの両側の穴(2カ所)に、片方ずつ差し込みます。

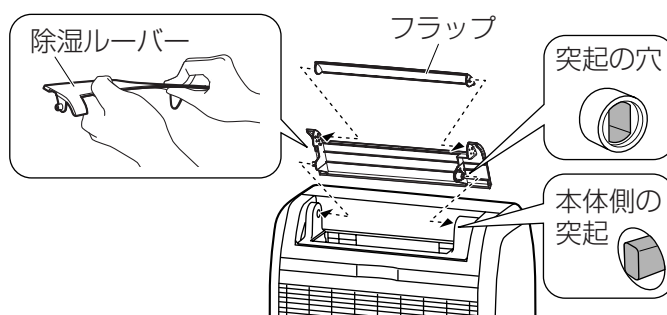

タンクが満水になったら

水位窓の満水ライン(約2.9L)まで水がたまると、自動的に運転が停止します。


- 満水ランプが点滅します。(その他のランプは消灯)
- 空のタンクを本体に戻すと、ふたたび停止まえの状態での運転を開始します。(満水ランプは消灯)

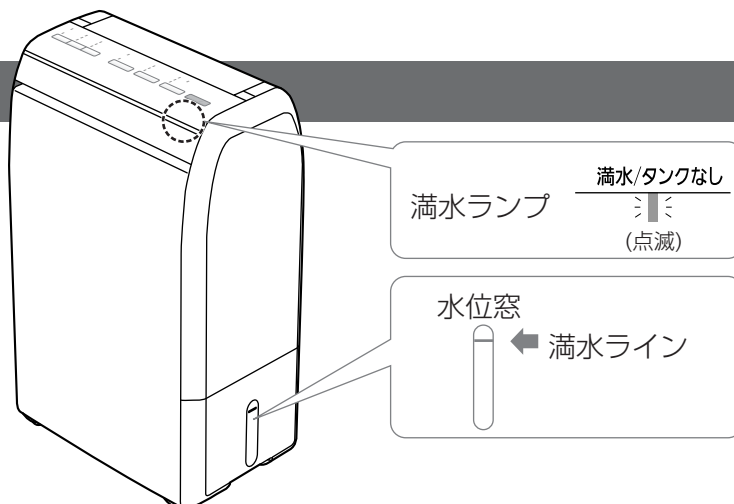


タンクの取り出しかた

1 タンクをゆっくり取り出す

本体をしっかり固定し、取っ手を持って水がこぼれないようにまっすぐ引き出す。

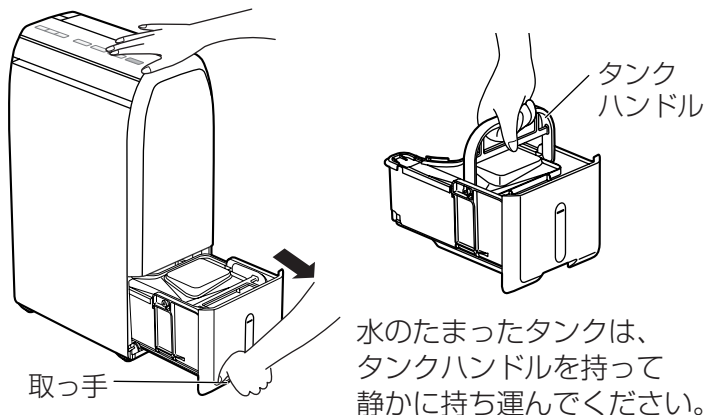


2 タンクふたを押さえて、排水口を開け、排水する

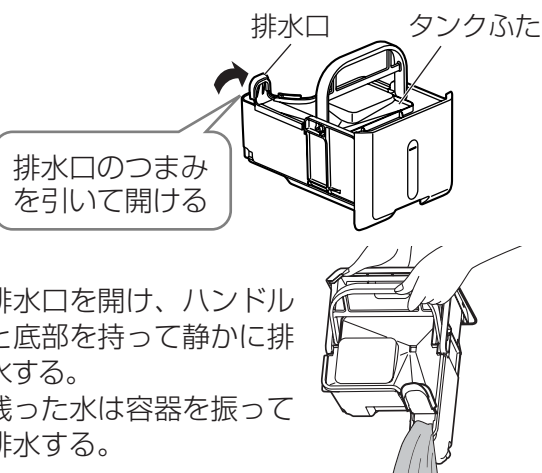


タンクの取り付けかた

1 排水口を確実に閉める

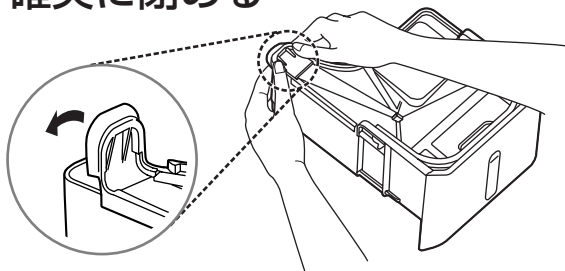

2 タンクを静かに奥まで入れる

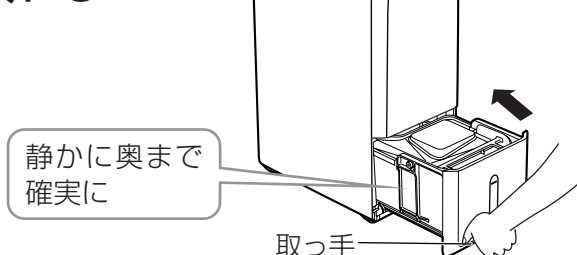

お願い

- タンクふたおよび排水口は必ずしっかりと閉めてください。水漏れの原因になります。
- タンクを出した後、本体内部の部品に触れないでください。故障などの原因になります。
- タンクは静かに奥まで確実にに入れてください。タンクに衝撃をあたえるような取り付けかたや、確実にに取り付いていない場合は、運転しないことがあります。(満水ランプが点滅) その場合は、一度タンクを取り出し、ふたたび静かに取り付け直してください。

お手入れのしかた

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く。
- ② 排水する。(21 ページ)


■ 本体 (1ヵ月に1回程度)

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤をひたした柔らかい布を、かたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。

- 吹出口や吸込口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取る。

お願い

- 本体は寝かせないでください。(水漏れの原因になります)
- 本体に直接水をかけないでください。
(絶縁劣化、さび、感電の原因になります)
- 右図のような洗剤や薬品などは使わないでください。
(変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんを使うときは、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。

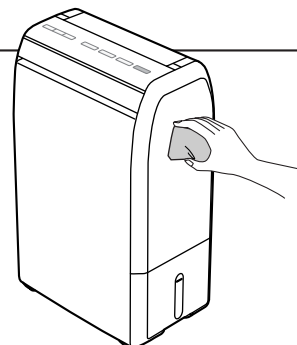

■ フィルター (2週間に1回程度)

掃除機のノズルで汚れを吸い取る。



- フィルターが破損した場合は交換してください。
(サービスパーツ 下記)
- フィルターの目づまりは、除湿能力を弱め、電気代のムダになり、故障の原因になります。

■ はずしかた

- つまみを手前に引く。

■ 取り付けかた

- ① フィルターの下側のつめを本体の穴に差し込む。
(それぞれ3ヵ所)
- ② 上側のつまみを押して確実にはめ込む。
 - 上側のつめと穴がはまります。(それぞれ2ヵ所)

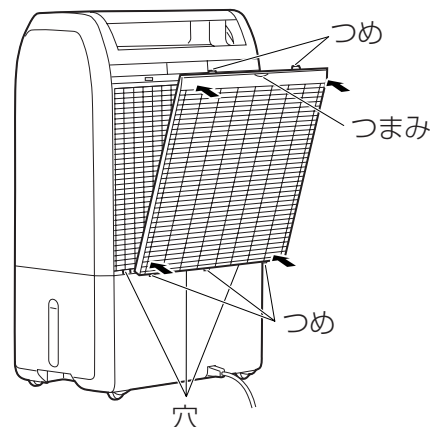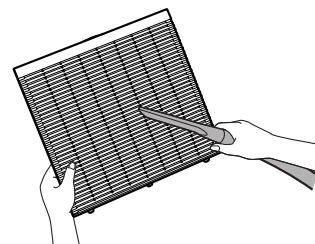

サービスパーツ

■ フィルター

- 本体色：ホワイト (-W)
部品品番：FCW0080016
希望小売価格：2,730円 (税抜2,600円)

- 希望小売価格は、2012年4月現在です。

サービスパーツは販売店で
お買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナセンス」でもお買い求め
いただけます。

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

CLUB Panasonic
Pana Sense

携帯電話からも
お買い求め
いただけます。



<http://p-mp.jp/cpm>

■タンクセット（1ヵ月に1回程度）

■タンク、タンクふた、排水口

水道水で2～3回すすぎ洗いをする。

- 汚れが目立つときは、薄めた台所用中性洗剤で洗います。


- タンクふたをはずすときは、排水口を開けてからタンクふたを上方向に引き上げます。（排水口を引っばらないでください。破損の原因になります。）
- タンクは、お使いになるお部屋の状況によって、除湿水に空気中の汚れがとけ込み、タンクの内側が黒ずんだりすることがあります。

■フロート




はずさずに、ぬめりを落とす。

- 軸の周辺の汚れも落としてください。（フロートの誤作動防止のため）

- フロートは絶対にはずさないでください。はずれていると運転しません。また正しく付いていないと、水漏れの原因になります。
- フロートがはずれたときは、軸をそれぞれ軸穴の大きさが合うように差し込んでください。（右図参照）

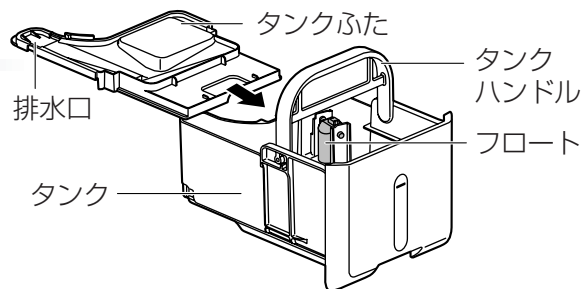

- 1 排水口を開ける
- 2 タンクふたを引き上げる

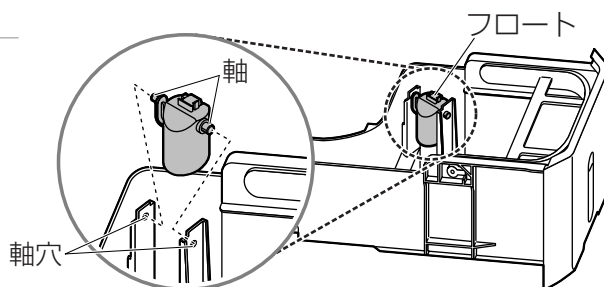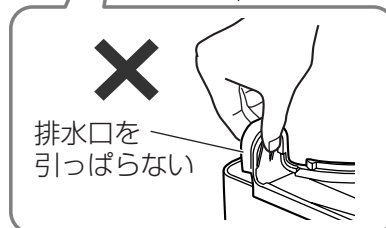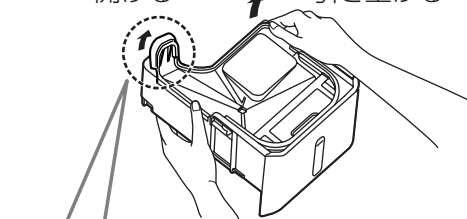

長期間使用しないとき

- 1 運転停止後、本体内に残った水をタンクに集めるため、1日置いてからタンクの水を排水する（[P.21](#)ページ）
- 2 本体、タンク、フィルターをお手入れする（[P.22](#)ページ、上記）
- 3 本体にポリ袋などをかぶせる
- 4 湿気の少ない、風通しのよい場所にまっすぐ立てたまま、保管する

お願い

- 保管の際は、水平で安定した場所に、本体を立てて保管してください。（傾けたり、寝かせたりすると、本体故障の原因、また、本体内に残った水により、水漏れの原因になります）




警告

収納時に電源コードを引っ張らない



禁止

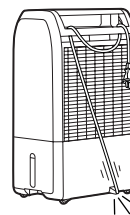

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください



Q1 本体からニオイがする？

A

- お部屋に次のようなニオイの元になるものがあると、本体が吸い込んだ後、ニオイ成分を再放出することがあります。（とくに、運転開始時は再放出しやすくなります）
 - 新しい家具、壁紙
 - ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品
- また、お部屋のニオイ（生活臭）が本体に少しずつ蓄積し、運転時に吹出口からニオイを感じることがあります。
- お部屋の換気を十分に行ってください。
- 気になるときは、換気のよい状態で、衣類乾燥「ターボ」でタンクが満水になるまで運転してください。連続して2～3回繰り返すとニオイが軽減します。

Q2 運転音が大きい？「シュー」と音がする？

A

- フィルターが目づまりしていませんか？（P.22）
- 不安定な場所に置いていませんか？
- 水の流れるような音、「シュー」という音は、本体内部を冷やすガスが流れる音です。
- 運転開始時に数分間、音が大きくなる場合があります。（コンプレッサーの音）
- 次の場合も、音が大きくなる場合があります。
 - 室温が低い時に運転を開始したり、モードを切り換えたとき。
 - 運転切/入時やスイング時（ルーバーが動いていなくてもルーバーのモーターが働き、数秒間音がすることがあります。）
 - 運転中やボタン操作時（「カチッ」という音）

Q3 運転中、温度が上がる？

A

- この製品には、お部屋を冷やす機能はありません。閉め切った場所で使われた場合は、運転中の放熱のため室温が上がります。
 - 除湿運転中に気になるときは、除湿の「おまかせ」（P.12）で運転すると、他の運転モードよりも室温の上昇を抑えられます。
- 冷風運転時も、エアコンと違い、お部屋全体は冷やしません。

Q4 モードを変えても風量が変わらない？自動的に風量が変わる？

A

- 運転中、機器保護のため、自動的に風量が上がるときがあります。
 - 室温が約30℃以上、または約10℃以下のとき
 - 運転中、冷却器に霜が付き、霜取り運転（最大10分間）を開始したとき（霜取り運転終了後は、元の風量に復帰）
- これらのときに手動でモードを変えても、機器保護が優先されるため、風量が変わらないことがあります。

Q5 湿度計の表示と違う？

A

- 湿度サインは目安のため、ご家庭の湿度計の表示と異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化や空気の流れ、また、狭い空間の場合は、除湿風の影響によって変わることがあります。

まず、次の確認をしてください。

それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
①ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがはずれていませんか？ ●満水ランプが点滅していませんか？(P.21)
②満水でもないのに満水ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクやフロートは正しく取り付けられていますか？(P.21、23) ●タンクを取り付けるとき、衝撃を与えませんでしたか？ →一度タンクをはずし、静かに取り付け直す。
③水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体を傾けたり、倒したりしていませんか？(P.9) ●タンクに水を入れたまま、本体を移動していませんか？(P.9、10) ●フロートがはずれていませんか？(P.23)
④すぐに冷風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●機器保護のため、約3分間送風運転することがあります。
⑤タンクに水がたまりにくい(除湿量が少ない)	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが目づまりしていたり(P.22)、吸込口や吹出口がふさがったりしていませんか？(P.9、11) ●温度や湿度が低くありませんか？(温度や湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなるため) ●除湿の「おまかせ」運転になっていませんか？(P.12) ●温度が約1℃～約40℃以外の場合、除湿運転は停止し、送風運転になります。(P.19)
⑥衣類の乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●湿った冷たい空気が室内に入っていないですか？ →乾燥中は、窓や扉の開閉をできるだけ少なくする。
⑦衣類の乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水が不十分なものを乾かしていませんか？ ●暖房機の近くで使っていないですか？(内部センサーの周辺温度が上がると、乾燥時間を適切に判断できなくなるため) ●風は衣類全体に当たっていますか？ ●重ねたり、間隔をつめて干したりしていませんか？
⑧湿度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> ●お部屋が、除湿可能面積より広すぎませんか？(裏表紙) ●窓や出入口の開閉が多くありませんか？ ●石油ストーブなど、燃焼時に水分が出るような機器を使っているいませんか？
⑨除湿しているのにずっと結露している	<ul style="list-style-type: none"> ●外気に面した窓や、家具の裏側などの通気性の悪い所では、除湿効果が十分得られないことがあります。

故障かな!?(2)

まず、次の確認をしてください。

それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
⑩点検ランプが点灯し、 切タイマー「4時間」ランプ または除湿「強」ランプが 点滅する	<ul style="list-style-type: none">● フィルターが目づまりしていたり(P.22)、吸込口や吹出口がふさがったりしていませんか？(P.9、11)● お部屋の湿度が低すぎませんか？(P.5、11) →約30分本体を冷ました後、湿度が約20%以上の場所で運転を再開する。
⑪本体を倒したとき	<ol style="list-style-type: none">1. 電源プラグを抜き、本体を起こす（こぼれた水はふき取る）2. 半日以上使わず、置いておく （内部に水が入った場合、完全に乾かすため）3. 再度、電源プラグを差し込み、運転する

次のときは、必ず、電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

⑫点検ランプが点灯し、 その他のランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none">● 本体が故障しています。
-----------------------------	---

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、冷媒回路については3年間です）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな!？」（24～26ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 除湿乾燥機

●品 番 F-YHH100

●故障の状況 できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、この除湿乾燥機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏地区	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市長南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(095)226-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東原1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
九州地区	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

仕様

品 番	F-YHH100		
電 源	交流100V 50／60Hz		
運 転 モ ー ド	【除湿運転時】		
	強	おまかせ、中	弱
定格除湿能力(50／60Hz)	8.2／9.2L／日	5.4／6.2L／日	3.8／4.4L／日
消 費 電 力 ※1	510／535W ※2	194／196W ※2	191／185W ※2
運 転 音	48／49dB	40／40dB	36／36dB
	【衣類乾燥運転時】		
	速乾、ターボ	エコ	
定格除湿能力(50／60Hz)	9.6／10.5L／日	5.4／6.2L／日	
消 費 電 力 ※1	710／735W	196／204W ※3	
運 転 音	48／49dB	40／40dB	
	【冷風運転時】		
	強	弱	
定格除湿能力(50／60Hz)	5.0／5.4L／日	4.5／5.0L／日	
消 費 電 力 ※1	212／224W	197／204W	
運 転 音	48／49dB	40／40dB	
除湿可能面積の目安	50Hz：木造17m ² (10畳)、プレハブ25m ² (15畳)、鉄筋33m ² (20畳) 60Hz：木造19m ² (11畳)、プレハブ29m ² (17畳)、鉄筋38m ² (23畳)		
排 水 タ ン ク 容 量	約2.9L (満水ラインまで/自動停止)		
製 品 質 量	12kg		
製 品 寸 法	高さ 540mm × 幅 340mm × 奥行き 210mm		
電 源 コ ー ド 長 さ	2.1m		

- ※1 運転切/入ボタンで「切」のときの消費電力は、約0.3Wです。
- ※2 室温が約18℃以下では、除湿能力確保のためヒーターを使用しますので、約250W増加します。
- ※3 室内の温湿度に応じて、除湿能力確保のためヒーターを使用しますので、消費電力が約250W増加することがあります。
- 定格除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持し続けたときの、1日当たりの除湿量です。
 - 運転音は、本体前後左右1m離れた位置での騒音値の平均値です。
 - 除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。
 - この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「390#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**


※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の除湿乾燥機の点検を！



こんな症状はありませんか

- 運転切/入ボタンを押しても運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグ・コードが異常に熱い。
- ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる。
- 運転中に、こげくさいニオイがしたり、異常な音や振動がする。
- 本体から水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番